


YachtSafe Manual Magnetic contact

W030 Magnetic contact
& external Input

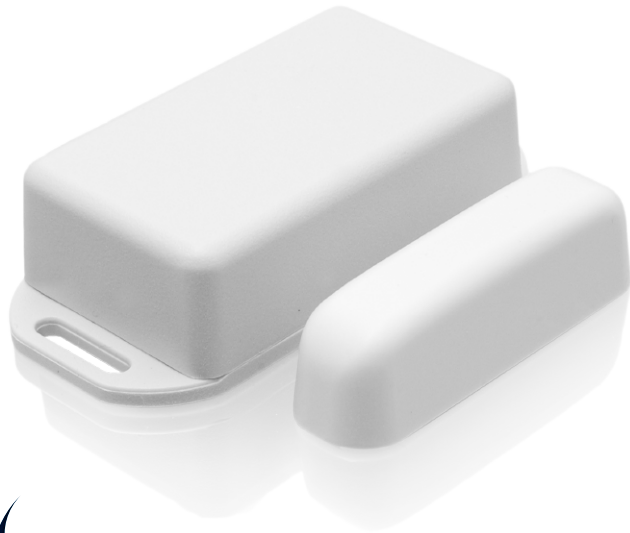

Installation av magnetiskt larm

Sätt i batteriet

Öppna tillbehöret genom att skruva upp skruvarna med stjärnskruvmejsel. Sätt sedan i batteriet. Lysdioden på kretskortet blinkar om batteriet är OK.



Technical specifications

Mått:	60 x 35 x 20 mm
Batterilivslängd:	upp till 6 år
Batterityp:	CR2477
Batterikapacitet:	1000 mAh
Räckvidd (fri sikt):	ca 150 m
Temperaturområde:	-30 till 70°C
Kapsling:	IP54

Bilagor eller justeringar till denna Manual återfinns på yachtsafe.se under fliken Manualer.

VETEL AB / YachtSafe lämnar 2 års garanti på G31 och G32 från registreringsdatum.

iOS instruktioner*

Anslut larmtillbehöret till G32 systemet via appen för iOS eller Android:

BILD 1 Välj Larmtillbehör & Relä

BILD 2 Välj Lägg till & konfigurera larmtillbehör

BILD 3 iOS: Nytt tillbehör
Android: Välj larmtillbehör

BILD 4 Välj det tillbehör du vill para ihop med larmet. Namnge tillbehöret samt tryck sedan på Anslut och följ instruktionerna.

iOS: Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka Ändra högst upp till vänster. Gör dina inställningar och tryck sedan Spara högst upp till höger.


Android: Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka på symbolen  högst upp till höger (ruta Ändra kommer upp). Tryck på Ändra, gör dina inställningar och tryck sedan Spara.



BILD 1

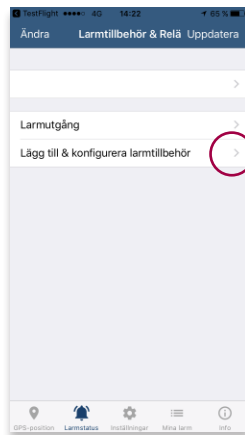


BILD 2

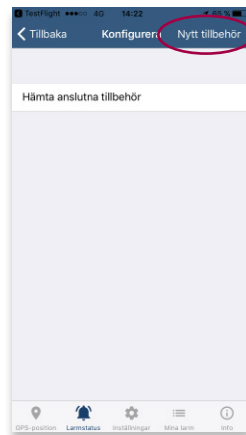


BILD 3




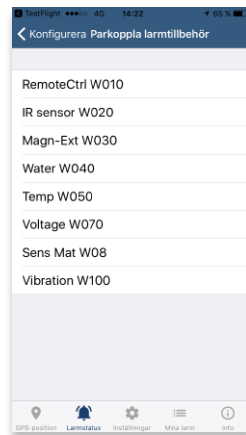


BILD 4

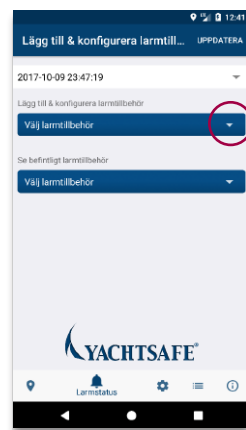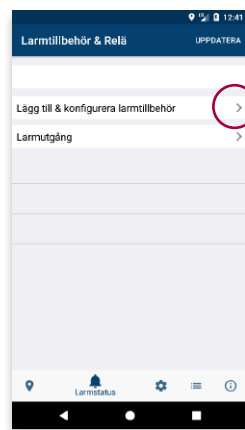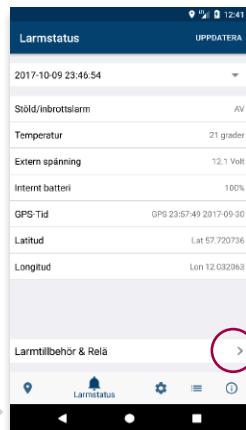

Android instruktioner

Är larmet anslutet?

När du aktiverat skall den lilla LED-lampan på tillbehöret börjar blinka snabbt om anslutningen till larmet är ok. Lyckas inte anslutningen lyser den istället en gång (ca 1-2 sekunder) Får man inget svar i appen kan man då prova igen. När aktiveringen är klar är det dags för montering. Avvakta gärna ca 2 minuter innan du ansluter ett ytterligare larmtillbehör till G32 systemet.

Montering

Avståndet mellan givaren och magnetdelen får inte överskrida 15 mm i monterat läge (se bild). Magnetdelen måste monteras mot den sidan av sensorn som är markerad som *Magnetic Area* (se etiketten under sensorn). Magnetgivaren utlöser larm när magnetdelen lämnar sensordelen. Givaren har skruvhål i fästet men magnetdelen måste däremot öppnas enligt bilden nedan för att kunna skruvas fast på valfritt ställe. Båda delarna kan också monteras med dubbelhäftande tejp, kardborre eller lim. Signalen från givaren till larmet går igenom de flesta typer av väggar. Testa ändå signal innan montering. Efter anslutning till larmet kan man trycka på knappen på kretskortet snabbt. Blinkar den till så svarar larmet vilket innebär att räckvidden är OK. Du får larm direkt i din app i mobilen om batteriet på tillbehöret behöver bytas.

Anslutning av extern valfri sensor

Vill man koppla in en extern sensor ansluts denna till skruvplinten som finns vid batteriet. Borra ett hål i lämplig storlek, (max 3mm i diameter), i sensordelen. Ta först ut kretskortet och använd den hålmarkering, som finns på ena gaveln, som visar var hålet ska vara. Skall sensorn sitta i en utomhusmiljö eller annat fuktigt ställe rekommenderas att man tätar runt kablaget i genomföringen med t ex silikon. Vid inkoppling av flera sensorer kopplas dessa i serier. Externa sensorer som ansluts måste vara av typen Normally Closed, NC eller Normally Open, NO. Välj i appen vilken typ du har valt att ansluta.

